

# MIJOTEUSE

(Accessoires de la Tarte Révolution 3D)

001534

## Manuel d'utilisation

### Contenu du colis :

- Une mijoteuse de capacité Max 5L
- Un couvercle



### Utilisation :

- Préparez votre plat dans la mijoteuse(17). Attention à ne pas dépasser la capacité max de 5 litres.
- Ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée à 90° afin de bénéficier de place sur votre plan de travail.
- Placez la mijoteuse (17) sur la plaque chauffante inférieure (7). Une de ses poignées doit se situer devant vous : côté panneau de contrôle (9). Sinon vous ne pourriez pas fermer le couvercle(1).

#### ATTENTION :


**Manipulez la mijoteuse (17) et son couvercle (16) uniquement par leurs poignées sinon vous risquez de vous brûler. Faites bien attention à ne pas mettre en chauffe la plaque supérieure (8).**

- Placez le couvercle (16) sur la mijoteuse (17) en le tenant par sa poignée.
- Branchez l'appareil à la prise murale. Appuyez sur le bouton ON / OFF / STAND BY (20), l'écran minuteur (22) s'allume et clignote. La « TARTE REVOLUTION 3D » est en veille.
- Réglez la température (18) sur «basse» en vous référant à la page (7) de ce manuel.
- Réglez le mode de cuisson (19) sur plaque chauffante inférieure (7) en vous référant à la page (7) de ce manuel.
- Réglez le temps de cuisson (21) avec la minuterie en fonction de votre recette et en vous référant à la page (7) de ce manuel.
- Appuyez sur le bouton ON/ OFF/ STAND BY (20). La cuisson débute et le temps est décompté. L'appareil s'arrêtera quand le minuteur sera sur «0». On entend un «BIP» et les lumières clignent. L'appareil ne chauffe plus mais garde la chaleur plusieurs minutes.
- A la fin de la cuisson, appuyez sur le bouton ON / OFF / STAND BY pour éteindre l'appareil : toutes les lumières s'éteignent.

#### ATTENTION :

**Avant d'ouvrir, soyez vigilant à ne pas mettre votre tête au-dessus de la mijoteuse : il dégage une vapeur très chaude.**

- Sortez la mijoteuse (17) en la portant par les poignées et déposez-la sur une surface qui ne craint pas la chaleur.

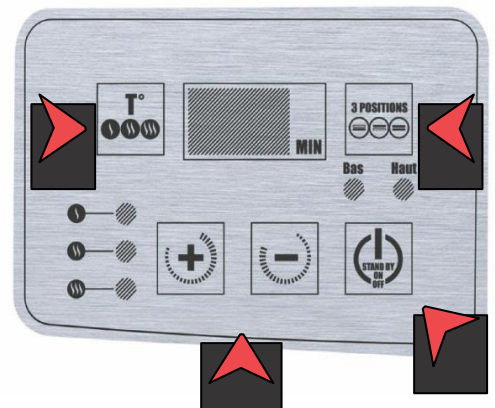

- Ouvrez le couvercle 16 de la mijoteuse 17 par sa poignée  
En faisant attention à ne pas vous brûler sur le verre.

**ATTENTION :**

**Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (1) (12) et manipulez toujours la mijoteuse (17) et le couvercle (16) par leurs poignées.**

- Récupérez toujours votre préparation à l'aide d'une spatule, d'ustensiles en bois ou en silicone résistants à la chaleur pour ne pas endommager le revêtement de la plaque chauffante inférieure (7).
- Laissez l'appareil refroidir au minimum 15 minutes avant son nettoyage.



## Nettoyage et entretien :

- Débranchez et laissez refroidir la mijoteuse et son couvercle avant de les nettoyer.
- Nettoyer les avec une éponge légèrement humide et de l'eau savonneuse. Si de la nourriture colle à la mijoteuse, remplissez d'eau chaude et savonneuse et laissez tremper avant de nettoyer.
- N'utilisez d'éponges ou de produits abrasifs.
- Rincez, séchez et entreposez-les dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

*CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR S'Y REPORTER ULTERIEUREMENT.*



PAPIER À TRIER